




Rýchly sprievodca

Model: KB350



Informácie v tomto návode majú iba orientačný charakter. Skutočné funkcie a operácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému zariadenia.

Náhľad produktu

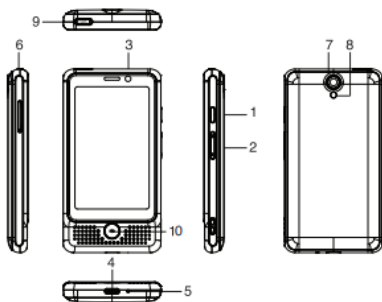

- 1 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- 2 Zvýšenie hlasitosti
- 3 Predná kamera
- 4 Nabíjací konektor typu C
- 5 Mikrofón
- 6 Slot na SIM kartu
- 7 Zadná kamera
- 8 Baterka/blesk
- 9 Tlačidlo SOS
- 10 Domovská obrazovka

Pri prvom použití zapnite zariadenie stlačením a

podržaním tlačidla napájania. Na domovskej obrazovke klepnutím na ľubovoľnú ikonu získate prístup k požadovanému režimu. Ak chcete prejsť späť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo "Domov". Ak chcete zobraziť aktuálne aktívne aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo "Domov".

Vloženie SIM karty

Krok 1




Odstráňte puzdro zo smartfónu.

Krok 2



Potiahnutím otvorte slot na vloženie SIM karty pomocou nástroja na vysunutie SIM portu.

Krok 3



Vložte SIM kartu do slotu na kartu čipovou stranou nadol.

Krok 4



Vložte silikónové puzdro do smartfónu.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

CE Spoločnosť Dynamie IKE týmto vyhlasuje, že tento spotrebič je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://dynamie.eu/pistopoiiseis/>

