

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ **K-PRINT**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte pokyny.




VKLÁDÁNÍ PAPIRU

1

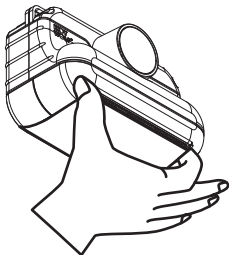

OTEVŘENÍ VÍČKA

2

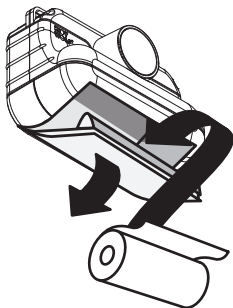


VLOŽENÍ PAPIROVÉ ROLE
(začátek role směřuje nahoru)




ZAVŘENÍ A ODTRŽENÍ TISKU

3

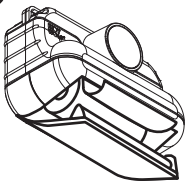

NECHEJTE PŘESAĤ PAPIRU


4

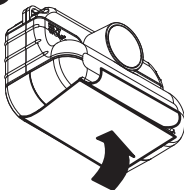

ZAVŘETE VÍČKO

(malá část papíru zůstává viditelná)

5

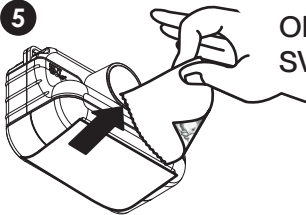

**ODTRHNĚTE FOTOGRAFII
SVISLÝM TAHEM**

FOTOAPARÁT S TERMO TISKÁRNOU**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Název: Fotoaparát K-PRINT

Senzor: 8 MPx

Materiál: ABS a silikon

Napětí: DC 5V

Baterie: Vestavěná 7,4V 750mAh 5,55Wh

Příslušenství: USB-C kabel

Hmotnost: 200 g

Rozměry: 113 × 73 × 58 mm

OBSAH BALENÍ:

1× Fotoaparát, 1× Arch samolepek, 1× Role termo papíru (černý tisk)

1× Role termo papíru (červený nebo modrý tisk dle barvy přístroje)

1× Samolepicí role termo papíru, 1× Návod k použití, 1× USB-C kabel

2× Magnetický stojan, 1× Barevná krabice

NAPÁJENÍ: K napájení přístroje K-PRINT vždy používejte pouze přiložený kabel (AC/DC adaptér není součástí balení). Před prvním použitím fotoaparát plně nabijte. Přístroj obsahuje nevyměnitelnou baterii. Tento návod uschovejte, obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky a další části přístroje, zda nejsou poškozené. Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječku baterie pravidelně prohlížejte, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt nebo jiné součásti. Poškozený přístroj nepoužívejte, dokud nebude opraven. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii extrémním teplotám při použití, skladování ani přepravě. Nízký atmosférický tlak ve vysoké nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může ohrozit bezpečnost (platí zejména u některých lithiových baterií). Vhození baterie do ohně či rozpálené trouby, mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému atmosférickému tlaku může explodovat nebo z ní může unikat hořlavá kapalina či plyn. **VAROVÁNÍ:** K dobíjení baterie používejte výhradně napájecí jednotku dodanou s tímto přístrojem. Přístroj smí být napájen pouze transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračky. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračka. Tento přístroj připojujte pouze k zařízením označenému některým z následujících symbolů:



nebo



ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA:

V případě potřeby kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruka 2 roky (od data nákupu) při řádném použití.

Záruka se vztahuje pouze na samotná sluchátka K-PRINT. Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.


Záruka se nevztahuje na:

- A. Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití ke komerčním účelům
- B. Výrobky po uplynutí záruční doby
- C. Případy bez předložení záručního listu
- D. Nesoulad záručního listu se skutečným stavem výrobku, nečitelný nebo nerozpoznatelný záruční list
- E. Znečištění a oděrky na výrobku nebo příslušenství
- F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou
- G. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením
- H. Poškození způsobené tlakem, zkroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými teplotními změnami, korozi, oxidací a obecně chemickými látkami, které mohou výrobek poškodit
- I. Použití výrobku ve styku s vodou nebo v dešti

UPOZORNĚNÍ NA MAGNETY:

Varování! Tento přístroj obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety přichycené k sobě nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění – pokud dojde ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

POPIS PŘÍSTROJE – OVLÁDACÍ PRVKY

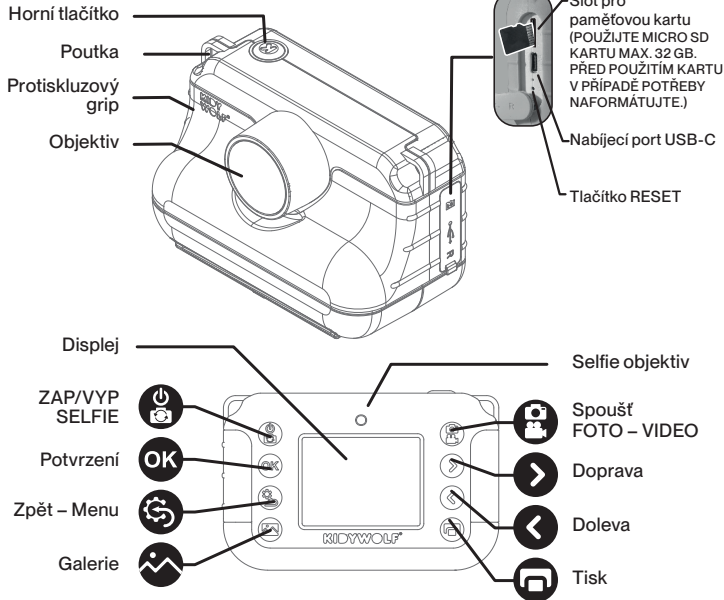


ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

ZAPNUTÍ



DLOUHÝ STISK

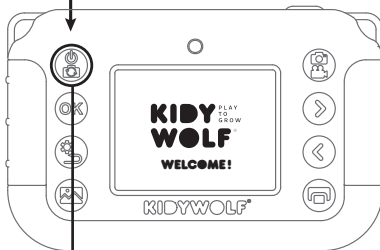

KRÁTKÝ STISK



DLOUHÝ STISK




Přepnutí do režimu selfie




PŘÍSTROJ SE AUTOMATICKY
VYPNE PO 2 MINUTÁCH NEČINNOSTI

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

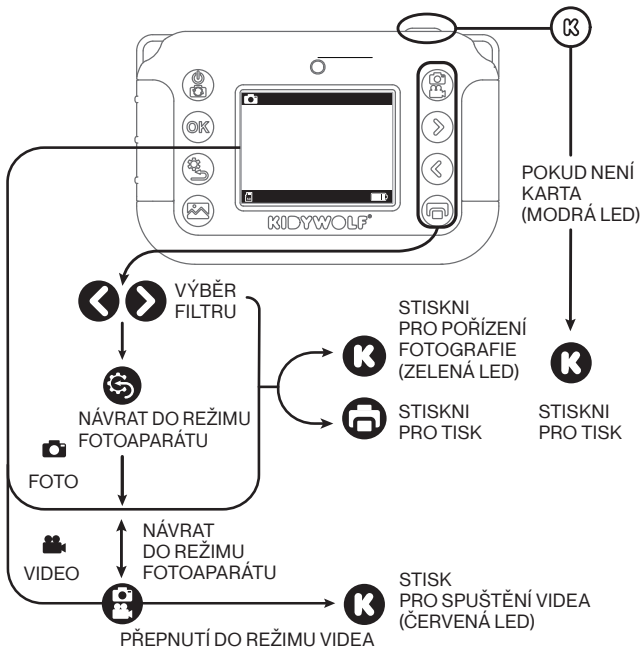

REŽIM GALERIE

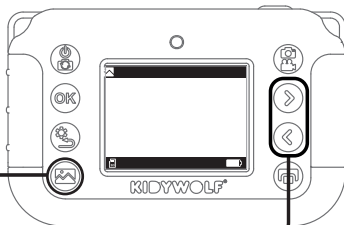

STISK

ZOBRAZENÍ
OBRÁZKU

SMAZÁNÍ
OBRÁZKU

PŘEHRÁNÍ
VIDEO

NÁVRAT
NA DISPLEJ



DALŠÍ /
PŘED-
CHOZÍ
OBRÁZEK

KONTROLA
OBRÁZKU



TISK
OBRÁZKU



DLOUHÝ STISK




SPUŠTĚNÍ VIDEO
(POKUD JDE O
VIDEO)



ZASTAVENÍ
VIDEO



NASTAVENÍ

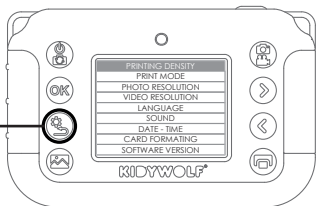

INTENZITA TISKU
REŽIM TISKU
ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIE
ROZLIŠENÍ VIDEO
JAZYK
ZVUK
DATUM A ČAS
FORMATOVÁNÍ KARTY
VERZE SOFTWARE


NAVIGACE
V HLAVNÍM
MENU

NAVIGACE
V MENU


DLOUHÝ STISK



INTENZITA TISKU
VYSOKÁ
STŘEDNÍ
NÍZKÁ

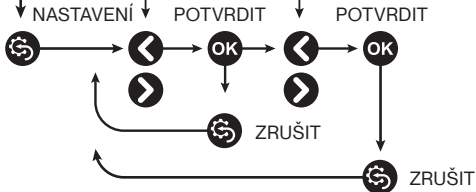

NASTAVENÍ

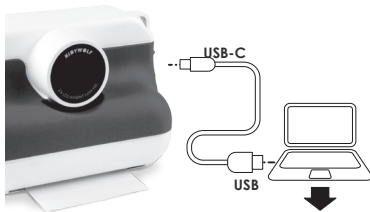



Zapněte K-PRINT a připojte kabel.
**(POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ
KABEL KIDYWOLF)**
Zkontrolujte počítač.

Apple
&
iPad

Ve Finderu se objeví ikona „KIDYWOLF”.
Otevřete ji a zobrazí se složka DCIM.
Ve složce DCIM jsou uloženy vaše
fotografie. Můžete je přetáhnout nebo
zkopírovat do jiné složky.

PC

Objeví se oznámení NEBO otevřete
Průzkumník (Windows + E).
Přejděte do sekce „Tento počítač”,
kde najdete složku „KIDYWOLF”.
Otevřete ji a uvnitř najdete složku DCIM.
Ve složce DCIM jsou uloženy vaše
fotografie. Můžete je přetáhnout
nebo zkopírovat do jiné složky.

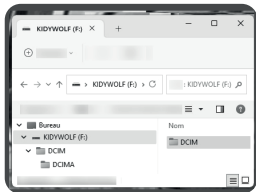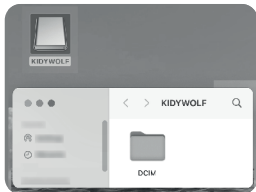

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



VAROVÁNÍ:

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení.

Drobné součásti. Nebezpečí udušení.



VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD:

Návod k použití v různých jazycích si stáhněte online.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě (DoC) si stáhněte pomocí QR kódu
nebo online na adrese:

<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL, Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo, Belgie

Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně



DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,

Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



www.kidywolf.com