

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




RYCHLÝ PRŮVODCE
PRO **KIDYSPY**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím
tohoto výrobku pečlivě přečtete návod.



POPIS ČÁSTÍ

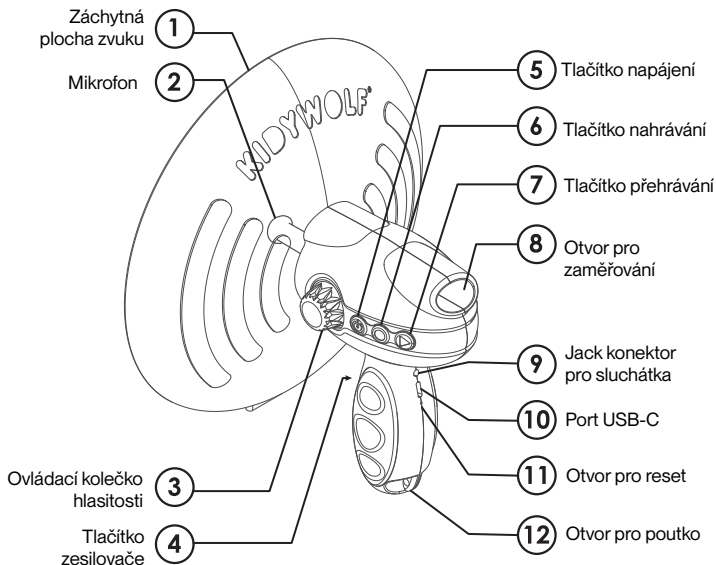

INFORMACE O PRODUKTU

Parabolický mikrofón KIDYWOLF KIDYSPY

Vestavěná dobíjecí baterie 3,7 V, 1300 mAh,
4,8 Wh (Lithium-ion)

Vstup USB typ C, 5 V, 900 mA Max

Doba nahrávání 30 sekund

USB port typ C

Provozní teplota 10–35 °C

Skladovací teplota 0–45 °C

Vlhkost (bez kondenzace) 10–70 %

Rozměry: 211×200×140 mm

Hmotnost: 167 g

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA

Kontaktujte prosím prodejní místo, kde jste výrobek zakoupili.

SERVIS


Záruka 2 roky (od data nákupu) při dodržení podmínek správného používání. Záruka se nevztahuje na jiné díly než samotný KIDYSPY. Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Za těchto okolností záruka neplatí: **A)** Úmyslné zničení, nevhodné použití nebo použití ke komerčním účelům. **B)** Vypršení záruky. **C)** Nepředložení záručního listu. **D)** Obsah záručního listu neodpovídá skutečnému předmětu. Nebo je rozmazaný a nečitelný. **E)** Nečistoty a škrábance na samotném výrobku nebo příslušenství. **F)** Oprava a úprava provedená uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou. **G)** Závady způsobené nesprávným použitím, nedbalostí nebo hrubým zacházením s předměty. **H)** Poškození způsobené tlakem, krutem, vystavením vlhkosti, extrémním teplotám, náhlým změnám teploty, korozi, oxidaci a obecně chemickými produkty nebo látkami, které mohou výrobek pozměnit. **I)** Výrobek používaný ve vodě, v dešti.

INFORMACE O BATERII

K napájení KIDYSPY používejte vždy dodaný kabel (AC/DC adaptér není součástí balení). Před prvním použitím plně nabijte. Tato hračka obsahuje baterii, která není vyměnitelná. Návod je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace. Měli byste pravidelně kontrolovat vodiče, zástrčky, kryt a další části, zda nejsou poškozené. Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječka baterii používané s elektrickou hračkou musí být pravidelně kontrolovány, zda nemají poškozený napájecí kabel, zástrčku, kryt nebo jiné části. V případě poškození se nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii během používání, skladování nebo přepravy extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nízký tlak vzduchu ve vysoké nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může vyřadit bezpečnostní pojistku (například u některých typů lithiových baterii). Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, případně mechanické rozdrcení nebo rozříznutí baterie, může vést k výbuchu. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky nebo napájecím zdrojem pro hračky. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračka. Tato hračka smí být připojena pouze k zařízení označenému jedním z následujících symbolů:



PROVOZ A POUŽITÍ

Zapojte sluchátka do jack konektoru KIDYSPY.

Zapnutí/Vypnutí: Zapnout: Dlouze stiskněte tlačítko (5) Napájení, dokud se nerozsvítí LED dioda.

Vypnout: Dlouze stiskněte tlačítko (5) Napájení, dokud LED dioda nezhasne.

Zesilovač: Dlouze stiskněte tlačítko (4) Zesilovač pro aktivaci mikrofону zesilovače.

Nahrávání zvuku: Dlouze stiskněte tlačítko (6) Nahrávání pro záznam zvuku, a to až po dobu 30 sekund.

Přehrávání záznamu: Krátce stiskněte tlačítko (7) Přehrávání pro přehrávání zaznamenaného zvuku.

Hlasitost zvuku zesilovače: Otáčejte kolečkem (3) Hlasitost pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

KIDIDYSPY je určen pro děti od 8 let, pod dohledem, vyžaduje přečtení návodu a bezpečnostní opatření. Před prvním použitím výrobku se prosím seznámte se všemi pokyny k použití a bezpečnostními upozorněními. Při předávání tohoto výrobku třetím stranám nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci. Před použitím zkontrolujte, zda není viditelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen nebo spadl. Děti ve věku 8+ a osoby s postižením mohou výrobek používat pod dohledem nebo po instruktáži, pokud chápou rizika. Nedovolte dětem hrát si s ním nebo jej čistit bez dozoru. **NEBEZPEČÍ!** Obalové materiály nejsou hračky. Uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení). Používejte na rovných, hladkých površích, aby nedošlo k poškození pádem. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, zdrojům tepla nebo otevřenému ohni. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelny) nebo v prašném prostředí. Neskladujte v horkých autech. Při přechodu mezi chladným a teplým prostředím nechte výrobek aklimatizovat.

VAROVÁNÍ! Neotevírejte kryt. Výrobek sami neupravujte ani neopravujte – smí tak činit pouze autorizovaní poskytovatelé servisu. Nesprávné opravy ruší záruku a představují riziko. Uchovávejte tekutiny mimo výrobek. Pokud zaznamenáte kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vypněte a odpojte nabíječku. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat technikem. Používejte USB napájecí zdroj s přístupnou zásuvkou. Postupujte podle pokynů výrobce. Během nabíjení výrobek nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí. **Před použitím:** Odstraňte všechny obalové materiály. Zkontrolujte poškození nebo chybějící části a v případě nálezu problémů kontaktujte prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Čištění a péče: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na bázi rozpouštědel ani agresivní čističe. Čistěte mírně navlhčeným hadříkem a jemným saponátem. Zabraňte vniknutí vlhkosti do výrobku, aby nedošlo k poškození.

Skladování při nepoužívání: Skladujte na suchém, bezprašném místě bez přístupu slunce. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, plně ji nabijte, abyste prodloužili její životnost. Nabíjejte pravidelně pro udržení kondice baterie.

STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ
NÁVOD



VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.
Malé díly. Nebezpečí udušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu,
nebo online na následujícím odkazu:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410 Waterloo - Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:



DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



www.kidywolf.com