

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW




RYCHLÝ PRŮVODCE PRO **KIDYVISION**

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtěte návod.



POPIS ČÁSTÍ

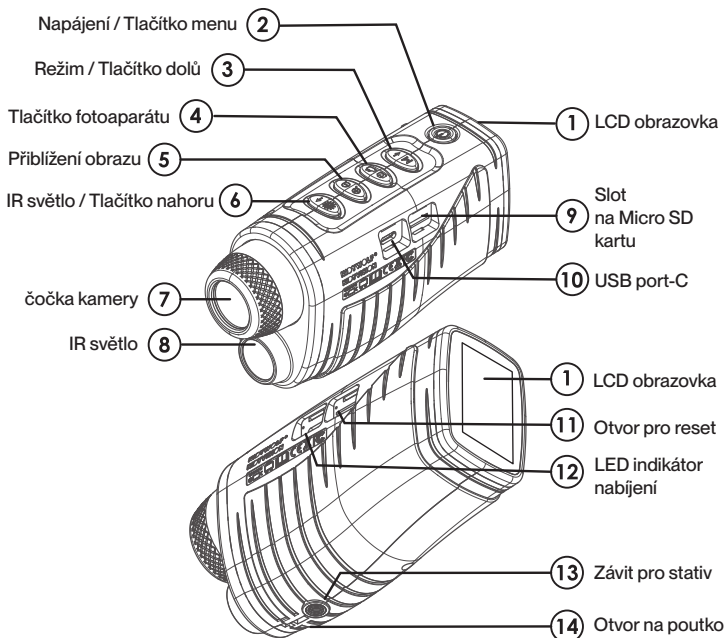

INFORMACE O PRODUKTU

KIDYWOLF KIDYVISION – Infračervený fotoaparát

Zabudovaná baterie: 3,7 V, 1300 mAh, 4,8 Wh
(Lithium-ion)

Vstup USB Type-C: 5 V, max. 900 mA

Operační systémy: Windows® 7 32-bit
a vyšší

Velikost displeje: 2,0 palce

Rozlišení displeje: 320 × 240 pixelů

Rozlišení fotoaparátu: 640 × 480 pixelů

Formát obrázků: JPG

Slot na SD kartu: Micro SD
(max. 128 GB, formátování přes nastavení systému)

USB port: Type-C

Provozní teplota: 10–35 °C

Teplota skladování: 0–45 °C

Vlhkost (bez kondenzace): 10–70 %

Rozměry: Přibližně 92,8 × 40 × 77 mm

Hmotnost: Přibližně 167 g

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA

Pokud máte reklamaci, obraťte se na obchod, kde jste produkt zakoupili.

Délka záruky: 2 roky od data nákupu za podmínky řádného použití.

Záruka se nevztahuje na části jiné než samotný přístroj KIDYVISION. Na baterii se vztahuje omezená záruka na dobu 6 měsíců.

Důležitá varování: Zařízení nepatří do rukou dětí mladších než 3 roky. Obal obsahuje dlouhý kabel (riziko zadušení) a malé díly (riziko zadušení).

Záruka se nevztahuje na následující: **A)** Záměrné poškození, nesprávné použití nebo komerční účely. **B)** Prošlá záruka. **C)** Absence záruční karty. **D)** Obsah záruční karty se liší od skutečného produktu, je rozmazaný nebo nečitelný. **E)** Špína a škrábance na produktu nebo příslušenství.


F) Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození způsobené přírodní katastrofou nebo vnější silou. **G)** Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo zneužívajícím používáním.

H) Poškození způsobené tlakem, kroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými změnami teploty, korozi, oxidací nebo chemickými látkami. **I)** Zařízení používané ve vodě nebo v dešti.

INFORMACE O BATERII

Vždy používejte dodaný kabel pro nabíjení KIDYVISION. Síťový adaptér AC/DC není součástí balení. Před prvním použitím si přístroj plně nabijte. Toto zařízení obsahuje neodstranitelnou baterii. Návod si musíte ponechat, protože obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další části na viditelné poškození. Transformátor, zdroj nebo nabíječka používaná s elektrickým hračkami musí být pravidelně kontrolovány na poškození vedení, zástrčky, pouzdra nebo jiných součástí. V případě poškození nesmí být zařízení používáno, dokud není poškození opraveno. Zneužití transformátoru může způsobit elektrický úraz. Nabíjení se smí provádět pouze pod dohledem dospělého. Baterii nevystavujte vysokým nebo nízkým extrémním teplotám během používání, skladování nebo přepravy. Nízký tlak vzduchu v nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Použití nesprávného typu baterie může zneplatnit bezpečnostní opatření, například u některých typů lithiových baterií. Vyřazení baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické roztříštění či řezání baterie, může způsobit explozi. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný zdroj dodaný s touto hračkou. Hračka se smí používat pouze s transformátorem na hračky nebo zdrojem na hračky. Transformátor nebo zdroj není hračka. Tato hračka se smí připojovat pouze k zařízením nesoucím jeden z následujících symbolů.



ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Přístroj zapnete dlouhým stisknutím tlačítka Napájení/Návrat, dokud se displej nerozsvítí. Zařízení vypnete dlouhým stisknutím stejného tlačítka, dokud se displej nezhasne.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte krátkým stisknutím tlačítka Fotoaparát. Režim fotografie je standardně aktivní.

POŘIZOVÁNÍ VIDEÍ

Dlouhým stisknutím tlačítka Režim přepnete do režimu videa. Poté dlouhým stisknutím tlačítka Fotoaparát spustíte nahrávání videa.

NASTAVENÍ INTENZITY INFRAČERVENÉHO SVĚTLA

Intenzitu infračerveného světla nastavíte krátkým stisknutím tlačítka IR světlo.

DIGITÁLNÍ ZOOM

Funkci digitálního přiblížení aktivujete krátkým stisknutím tlačítka Zoom.

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

Do režimu přehrávání přejdete dlouhým stisknutím tlačítka Režim. Poté krátkým stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vybíráte jednotlivé soubory k prohlížení.

MAZÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Do režimu přehrávání přejdete dlouhým stisknutím tlačítka Režim. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení aktivujete režim mazání. Krátkým stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vybíráte, co chcete smazat. Krátkým stisknutím tlačítka Fotoaparát smažete

aktuální soubor nebo všechny soubory. Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte mazání a vrátíte se do režimu přehrávání.

USB REŽIM PRO PŘENOS DAT

Pokud máte připojenou kartu SD, připojte přístroj k počítači a získáte přístup k fotografiím a videím. Bez karty SD zařízení nemůže přistupovat k souborům ani je ukládat. Během přenosu dat nevyjímajte kartu SD a nepřerušujte USB připojení, aby nedošlo ke ztrátě souborů.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Hlasitost, datum a čas, jazyk a formátování paměti upravíte přes nabídku Nastavení. Režim nastavení aktivujete krátkým stisknutím tlačítka Napájení. Režim nastavení lze aktivovat pouze v režimu fotografie nebo videa.



Figure (1 1)



Figure (1 2)

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud se přístroj nespouští, je to nejčastěji způsobeno slabou baterií. V takovém případě zařízení nabijte. Pokud vidíte rozmazaný obraz, je to často způsobeno nečistým objektivem. Zkuste jej vyčistit měkkým hadříkem. Pokud zařízení nereaguje na příkazy, může jít o systémovou chybu. Zkuste stisknutí resetovacího tlačítka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KIDYVISION je určena pro děti od 8 let s dohledem dospělého. Vyžaduje si přečtení návodu a dodržování bezpečnostních opatření. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování. Pokud produkt předáte třetí osobě, nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci. Zkontrolujte viditelná poškození před použitím. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno nebo spadlo. Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi mohou produkt používat pouze pod dohledem nebo s instrukcí, pokud rozumí rizikům. Nechte děti hrát si s přístrojem nebo jej čistit pouze pod dohledem dospělého. Obalové materiály nejsou hračky a musí být udržovány mimo dosah dětí z důvodu rizika zadušení. Dlouhý kabel představuje riziko zadušení. Malé díly představují riziko zadušení. Zařízení používejte na rovných, hladkých površích, aby se zabránilo poškození pádem. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, zdrojům tepla nebo otevřenému plameni. Vyhněte se používání v prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, nebo v prашných místech. Zařízení neskladujte v horkých automobilech. Pokud přesouváte zařízení mezi studeným a teplým prostředím, nechte jej nejedliv aklimatizovat. Neotevírejte kryt zařízení. Neupravujte ani neopravujte přístroj sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaní servisní technici. Nesprávné opravy zneplatňují záruku a představují riziko. Chraňte zařízení před tekutinami. Pokud zaznamenáte kouř, zařízení okamžitě vypněte a odpojte nabíječku. Nechte přístroj zkontrolovat technikem, než jej znovu používáte. Zařízení během nabíjení nepřikrývejte, aby nedošlo k přehřátí. Zařízení nenabíjejte přes počítač nebo notebook, jelikož to může vést k poškození. Používejte zdroj USB s přístupnou zásuvkou a vždy se řiďte pokyny výrobce. Nesprávné zacházení s lithium-iontovými bateriemi může způsobit požár, explozi nebo úniky. Nevrhávejte přístroj do ohně. Respektujte omezení používání v nebezpečných oblastech, jako jsou čerpací stanice nebo letiště. Zařízení se smí připojovat pouze k zařízením nesoucím speciální bezpečnostní symboly. Odstraňte veškerý obalový materiál před použitím. Zkontrolujte poškození nebo chybějící díly a v případě problémů se obraťte na prodejce.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Nepoužívejte abrazivní, rozpouštědlové nebo agresivní čisticí prostředky. Zařízení čistěte měkkým, lehce vlhkým hadříkem s mírným saponátem. Zabraňte vniknutí vlhkosti do zařízení, jelikož to může vést k jeho poškození. Skladujte zařízení na suchém, bezprašném místě chráněném před sluncem. Pokud přístroj nebudete dlouho používat, plně jej nabijte, aby se prodloužil životnost baterie. Baterii nabíjejte pravidelně, aby zůstala v dobrém stavu.

STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉHO NÁVODU



CIZOJAZYČNÝ
NÁVOD



VAROVÁNÍ

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí udušení.
Malé díly. Nebezpečí udušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - DoC si stáhněte pomocí QR kódu,
nebo online na následujícím odkazu:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H1410 Waterloo - Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.

PŘÍBALOVÁ BROŽURA:



www.kidywolf.com